

Attez



**ZN62無線高清安保攝錄機
使用手冊**

概述

感謝閣下選購Attez ZN62無線高清安保攝錄機！

Attez ZN62無線高清安保攝錄機，無需設置安裝，即可通過無線網絡進行實時直播，並有錄像和下載功能。

ZN62內置充電電池，可攝錄長達8小時有聲影片。ZN62亦可通過智能手機應用程式“*Attez*”設置各種功能，包括定時預錄、聲音觸發、物體移動觸發和警報等功能。

特點

循環攝錄：當記憶卡容量不足時自動刪除早前所錄影片段，並持續攝錄

時間標示：在視頻及錄像中顯示攝錄時的日期與時間

定時預錄：以24小時為週期，按預校時間自動啟動攝錄功能

物體移動觸發：當ZN62偵測到畫面中物體移動時開始攝錄

聲音觸發：當ZN62偵測到環境內有聲音時開始攝錄

警報功能：當ZN62被觸發時馬上推送警報到手機的通知欄內

攝錄方向：可選擇正常或垂直倒轉的畫面

拍照：可截取直播畫面

錄像分割：每3分鐘分割錄像，令影片分享更快捷方便

無線連接：熱點模式、路由器模式

邊充邊用：ZN62可在充電時繼續工作

最大支援 64GB microSD (TF) 卡 - 使用前請於 www.ateztech.com

-> 支援服務 -> 智識庫下載格式化軟件，並以FAT32格式化

名詞解釋

熱點模式

ZN62作為熱點，手機用WiFi直接連到ZN62

路由器模式

ZN62通過連接到環境中的無線路由器，接入互聯網。用戶可通過互聯網，隨時隨地連接攝錄機

添加雲相機

用戶可邀請其他人連接自己的ZN62

手機要求

Android 4.2.2 或以後版本，iOS 8.3 或以後版本

包裝內容


Attez ZN62 無線高清安保攝錄機

5伏變壓器

USB連接線

不包括microSD卡，請自行購買

Attez ZN62無線高清安保攝錄機一覽

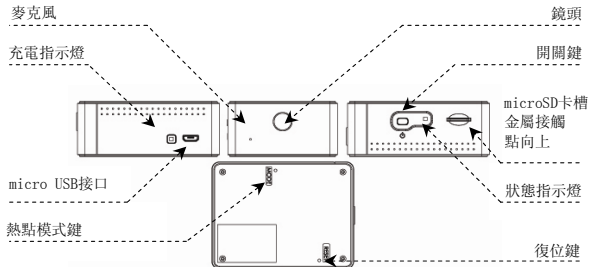

充電

ZN62 配備一顆內置充電電池，可通過電腦的 USB 接口或 5 伏變壓器充電。如果是首次使用或長期停用，建議充電 4 小時後才使用。

燈號狀態

充電指示燈

充電中：指示燈呈黃色

充電完成：指示燈熄滅

狀態指示燈

連接電腦

確保ZN62已關機，用USB線連接電腦，綠燈亮，可作移除式磁碟機，觀看/複製/刪除microSD卡內的檔案或更新ZN62相機內程式(詳見設定→系統更新)

正常開啟 / 關閉攝錄機

開啟：長按電源按鈕，直到狀態指示燈呈綠色

關閉：長按電源按鈕，直到狀態指示燈熄滅

註：不要太快或頻密開機/關機
或 連接/移除 USB/5V變壓器

工作狀態

1a. 熱點模式

橙燈長亮：等待手機連接

綠燈閃爍：成功連接手機

1b. 攝錄機在路由器模式

綠燈亮：正在連接路由器

(如果綠燈長亮 請看常見問題Q1/2)

綠燈閃爍：成功連接路由器

2. 直播/錄影：

橙燈閃爍：攝錄機在直播/錄影中

3. 低電：

紅燈閃爍：電池電量低

4. 沒有記憶卡/卡已滿/損壞/其他錯誤：

紅燈長亮(請看常見問題Q9)

安裝

步驟一：開啟ZN62

1. 首次使用時，長按開關鍵開啟ZN62，先是綠燈亮數秒，然後橙燈開始長亮，此時ZN62進入熱點模式

步驟二：安裝ZN62應用程式 Attez

方法一 (Andriod):

1. 用手機到訪 www.ateztech.com，在支援服務->下載->下載應用程式 Attez

2. 保存到手機後，打開檔案管理器找到Attez.apk並安裝

註：因不是從 Andriod Play Store下載，手機會封鎖安裝，請按設定，進入安全性，點選未知的來源，允許 Attez 安裝並獲取用戶手機推送、讀寫、使用攝像頭等權限。



方法二(Andriod / iPhone / iPad):

前往 Android Play Store / Apple App Store 搜索 “Attez” 下載並安裝 Attez 應用程式

成功安裝後, Attez 會於手機桌面中出現



步驟三: 添加全新相機

3.1 打開 Attez

3.2 按 “添加全新相機” 並按確定



3.3 此時請轉到 設定 -> Wi-Fi 連接界面，開啟Wi-Fi並連接 Attezcama_xxxxxx，連線後返回 Attez

3.4 返回 Attez 後，按“添加全新相機”，應用程式會自動載入 ZN62的資料

3.5 成功載入後，用戶可自行命名ZN62，填在相機名稱欄。如欲通過互聯網觀看，請繼續3.6，否則按”確定”。



3.6 路由器模式

ZN62通過連接到環境中的無線路由器，接入互聯網。閣下可通過互聯網，隨時隨地連接攝錄機。

3.6.1 點擊“點擊以選擇一個SSID”



3.6.2 從列表中選擇自己的Wi-Fi連接



3.6.3 填入Wi-Fi密碼，點擊“確定”



- 3.6.4 此時ZN62會自動關機，重新開機後ZN62會連上路由器。如果輸入錯了路由器密碼，或長時間都連不到路由器，或想轉換另一台路由器，請還原到熱點模式：在ZN62開機狀態下，長按背面MODE鍵直到狀態指示燈變為橙色，並在應用程式 Attez 刪除該攝錄機，重覆步驟三再安裝。

步驟四：觀看直播



成功添加後，
點選新添加的
攝錄機，進入直播，
如長時間不能連接，
請看常見問題Q2

錄影



拍照



畫面垂直倒轉



步驟五：下載影片及照片

5.1 點選“下載”進入下載界面

5.2 選擇想下載的“影片 / 照片”，然後點選左下方的下載

5.3 下載完成，檔案會儲存在文件匣 Attez 中



註:

- (1) 文件會在Attez目錄內，如手機有外置的儲存裝置，請檢查會否儲存在外置裝置
- (2) 建議使用最新的視頻播放器播放視頻(Android: Andriod Video Player / iOS: QT)
- (3) 若下載文件大於5MB，只能通過WiFi下載

添加雲相機

用戶可邀請其他人連接自己的ZN62，只需將自己ZN62的相機ID、用戶名稱、用戶密碼告知第三方使用者就可以。

1. 第三方需在手機上安裝 Attez 應用程式，點選“添加雲相機”，填寫攝錄機相關信息，即可連接ZN62。
2. 若ZN62當前為熱點模式，第三方需開啟手機WiFi並連接到Attez_xxxxxx。
3. 若ZN62當前為路由器模式，第三方的手機需連入互聯網或開啟移動數據服務。



設定



點選右方的齒輪，可進入ZN62設定列表



一. 複製當前相機ID

複製相機ID，方便與第三方使用者共享

二. 連接設定

如果攝錄機本身是熱點模式，可在此處切換到路由器模式連接互聯網，請看安裝步驟3.6

三. 錄像設定

1. 先按開關
2. 設定開始及結束時間，四段時間不能重疊
3. 再選擇 連續錄像 或是 偵測觸發錄像
4. 按確定
5. 錄影將於下一時段自動開始



註：請確保ZN62處於開機狀態及插入一張已格式化的microSD卡，詳見
www.ateztech.com -> 支援服務 -> 智識庫 -> 格式化軟件

四. 修改密碼：預設密碼為888888，請更改密碼確保安全，密碼有分大小寫

五. 直播設定：可更改直播中影片的解像度和室內照明頻率

預設為VGA (640*480)，50Hz

室內照明頻率：

50Hz：適用於亞洲*、歐洲、非洲、澳洲和南美洲**

60Hz：適用於北美洲和南美洲**

* 在亞洲，一些國家會同時採用50Hz和60Hz的頻率

例如在日本：東京是50Hz而大阪則是60Hz

** 在南美洲：阿根廷和智利是 50Hz，而巴西和哥倫比亞則是60Hz

有關其他國家所使用的頻率，請參閱以下網頁：

<http://www.controlledpwr.com/help-international-voltages.php>

六. 警報設定

用戶可選擇觸發模式，觸發後ZN62會馬上推送警報信息到用戶的手機通知欄

註：1. iOS：攝錄機及手機都要連到互聯網才有警報推送

2. Andriod：應用程式 Attez 要在背景工作中才有警報推送

七. 系統更新：更新ZN62相機內程式，請按指示更新

八. 刪除相機

如設定出錯，可刪除相機，再長按ZN62背面MODE鍵直到狀態指示燈變為橙色，然後按安裝步驟重新安裝

常見問題

Q1: 當ZN62沒反應時怎麼辦？

長按ZN62開機制及背面的“RESET”約4秒，ZN62會正常啟動

Q2: 為什麼怎樣也連不到攝錄機？

可能攝錄機已關機：請開啟攝錄機；

可能攝錄機錯誤或沒反應：請按以上Q1重啟攝錄機；

如果攝錄機橙燈長亮：手機沒有開啟WiFi 或 手機連接了其他WiFi裝置；

如果攝錄機綠燈長亮：攝錄機內儲存的路由器密碼錯誤(請按以下Q3重新安裝)或 沒有開啟路由器，另外，建議路由器SSID及密碼不要含有特殊字元及標點符號如 #\，加密方式用WPA或WPA2；

如果攝錄機綠燈閃：路由器沒有連到互聯網 或 頻寬速度太慢（上載最好有10Mbps）或 路由器攔截串流視頻（建議更換路由器）或 手機3G/4G/WiFi速度太慢（建議解像度改為QVGA）或 網絡繁忙（請稍候再試）；

如果攝錄機紅燈閃：電池電量太低；

可能手機程式錯誤：請關閉程式或從背景執行中強制停止程式並重新執行

Q3: 如何重設為原廠設定？

在ZN62開機狀態下，長按背面MODE鍵直到狀態指示燈變為橙色，並在應用程式 Attez 刪除該攝錄機，再按安裝步驟重新安裝

Q4: 可否多於一部手機同時進入直播？

可以，但是畫面可能會不流暢

Q5: 無線訊號覆蓋範圍?

空曠範圍約150米

Q6: 錄像及相片的格式和大小?

錄像格式: MP4 大小: HD (1280x720p) 約1GB / 小時

相片格式: JPG 大小: HD (1280x720p) 約250KB / 張

Q7: 為什麼沒有推送警報?

1. iPhone / iPad: 相機及手機都要連到互聯網才可有警報推送

2. Android: 應用程式 Attez 要在背景工作中才可有警報推送

Q8: 為什麼沒有錄像?

相機沒有開機;

沒有記憶卡 / 卡已滿 / 卡損壞, 請使用另一張已格式化的卡

Q9: 為什麼長亮紅燈?

可能沒有記憶卡 / 卡已滿 / 卡損壞, 請使用另一張已格式化的卡;

可能硬件損壞 / 電池損壞: 請退回本公司修理

Q10: 為什麼會自動變回熱點模式?

攝錄機開機後長時間找不到路由器, 會自動變回熱點模式

Q11: 為什麼視頻不順暢?

頻寬速度太慢 (上載最好有10Mbps) 或 路由器攔截串流視頻 (建議更換路由器) 或 手機3G / 4G / WiFi速度太慢 (建議解像度改為QVGA)

Q12: 如何在電腦觀看已錄影視頻?

請下載 Real Player

Q13: 為什麼在iPhone / iPad 不能刪除相機?

手機要在能連到互聯網時才能刪除相機

Q14: 應用程式最多可添加多少相機?

3個

Q15: 為什麼電腦不能讀卡?

請確保ZN62已關機，才用USB線連接電腦

使用小錦囊

1. 如果長時間不能連接，請重啟攝錄機，路由器及關閉程式或從背景執行中強制停止程式並重新執行
2. 工作溫度最好是室溫，攝錄機不可被太陽直接照射
3. 若下載文件大於5MB，只能通過WiFi下載
4. 定時預錄是24小時為一個循環
5. 攝錄影片解像度是1280x720
6. 請更改ZN62密碼確保安全，密碼有分大小寫
7. 攝錄機亦可接駁手機熱點連接互聯網，在任何場地都能傳送視頻
8. 請使用一張已格式化FAT32的microSD (TF) 卡，詳見www.attetech.com -> 支援服務 -> 智識庫
9. 相機不要太靠近手機，以免互相干擾

保用期：12個月

環境要求:

儲存溫度: 華氏32至113度 (攝氏0至45度)

工作溫度: 華氏32至113度 (攝氏0至45度)

FCC規則

此設備符合FCC規則第15條。使用受以下兩個條件約束:

1. 該設備不會產生有害干擾。
2. 此裝置必須接受任何收到的干擾 包括可能導致不理想操作的干擾。本設備已經通過測試, 符合FCC規則第15條Class B的限制。這些限制旨在住宅安裝的情況下, 提供合理的保護, 防止有害干擾。本設備產生、使用、並能發射無線電頻率能量; 如果沒有按照指示安裝和使用, 可能會干擾無線電通訊。但是, 我們不能保證干擾不會發生在特定的安裝情況下。如果本設備確實干擾無線電或電視接收, 用戶可以使用一個或多個下列措施, 嘗試糾正干擾:

1. 提高設備和ZN62之間的距離。
2. 使用不同的電源插座, 使設備和ZN62使用不同的分支電路。
3. 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員尋求幫助。

一切保證及規則, 皆以英文版本為準。

亞特斯科技有限公司

香港沙田科學園尚湖樓513室

網址: <http://www.atteztech.com>

電話: (852) 3188 4492

電郵: support@atteztech.com

版本: 1.3